

Instrukcja dotycząca pomiarów i montażu uszczelek do lodówek

1. Zmierz uszczelkę

Aby zamówić uszczelkę na wymiar, ważne jest, aby dokładnie zmierzyć wymiary. Istnieją trzy metody pomiaru:

1. Wymiar A (od zewnętrznej do zewnętrznej strony uszczelki).

Zaleca się wykonywanie pomiaru, gdy uszczelka nadal jest zamontowana w drzwiach lub szufladzie. Można go stosować do każdego rodzaju uszczelek.


2. Wymiar B (od magnesu do magnesu). Wymiar "B" to odległość od zewnętrznej krawędzi magnesu w uszczelce do zewnętrznej krawędzi magnesu po przeciwnej stronie.

3. Wymiar C (od "strzałki do strzałki"). W przypadku uszczelek typu wciskowego zaleca się pomiar "C" – od żebra do żebra.

Jest to najbardziej precyzyjna metoda, ponieważ mierzymy wewnętrzną stronę drzwi lub szuflady, od wewnętrznej krawędzi gniazda na jednej stronie

do zewnętrznej krawędzi gniazda po drugiej stronie.


ABY MIEĆ PEWNOŚĆ WYMIARÓW, NALEPIEJ PODAĆ NAM WSZYSTKIE TRZY WARTOŚCI POMIARÓW.

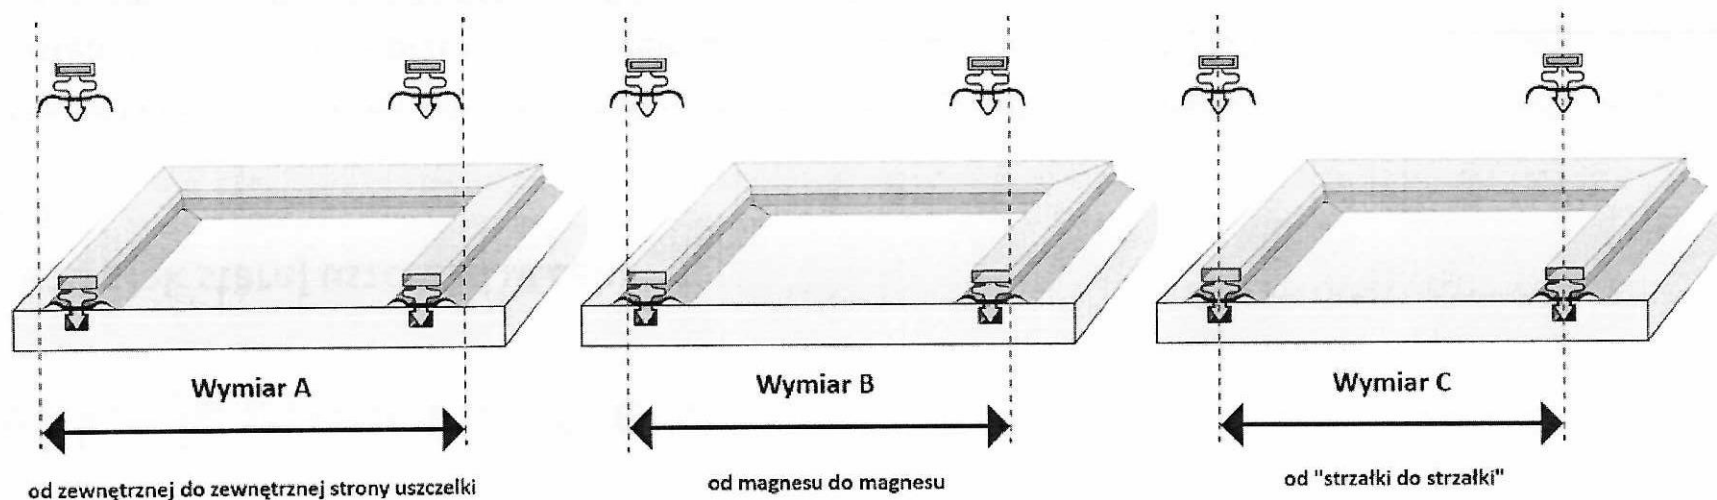

Identyfikacja profilu uszczelki

2. Wytnij kawałek starej uszczelki w celu weryfikacji

Aby określić profil uszczelki, można zobaczyć przekrój poprzeczny uszczelki, przecinając ją u góry za pomocą nożyczek lub noża, następnie wyślij zdjęcie przekroju uszczelki przez WhatsApp (506822635) lub e-mail (biuro@andklim.pl). Chętnie pomożemy w znalezieniu właściwego profilu lub odpowiedniego zamiennika.

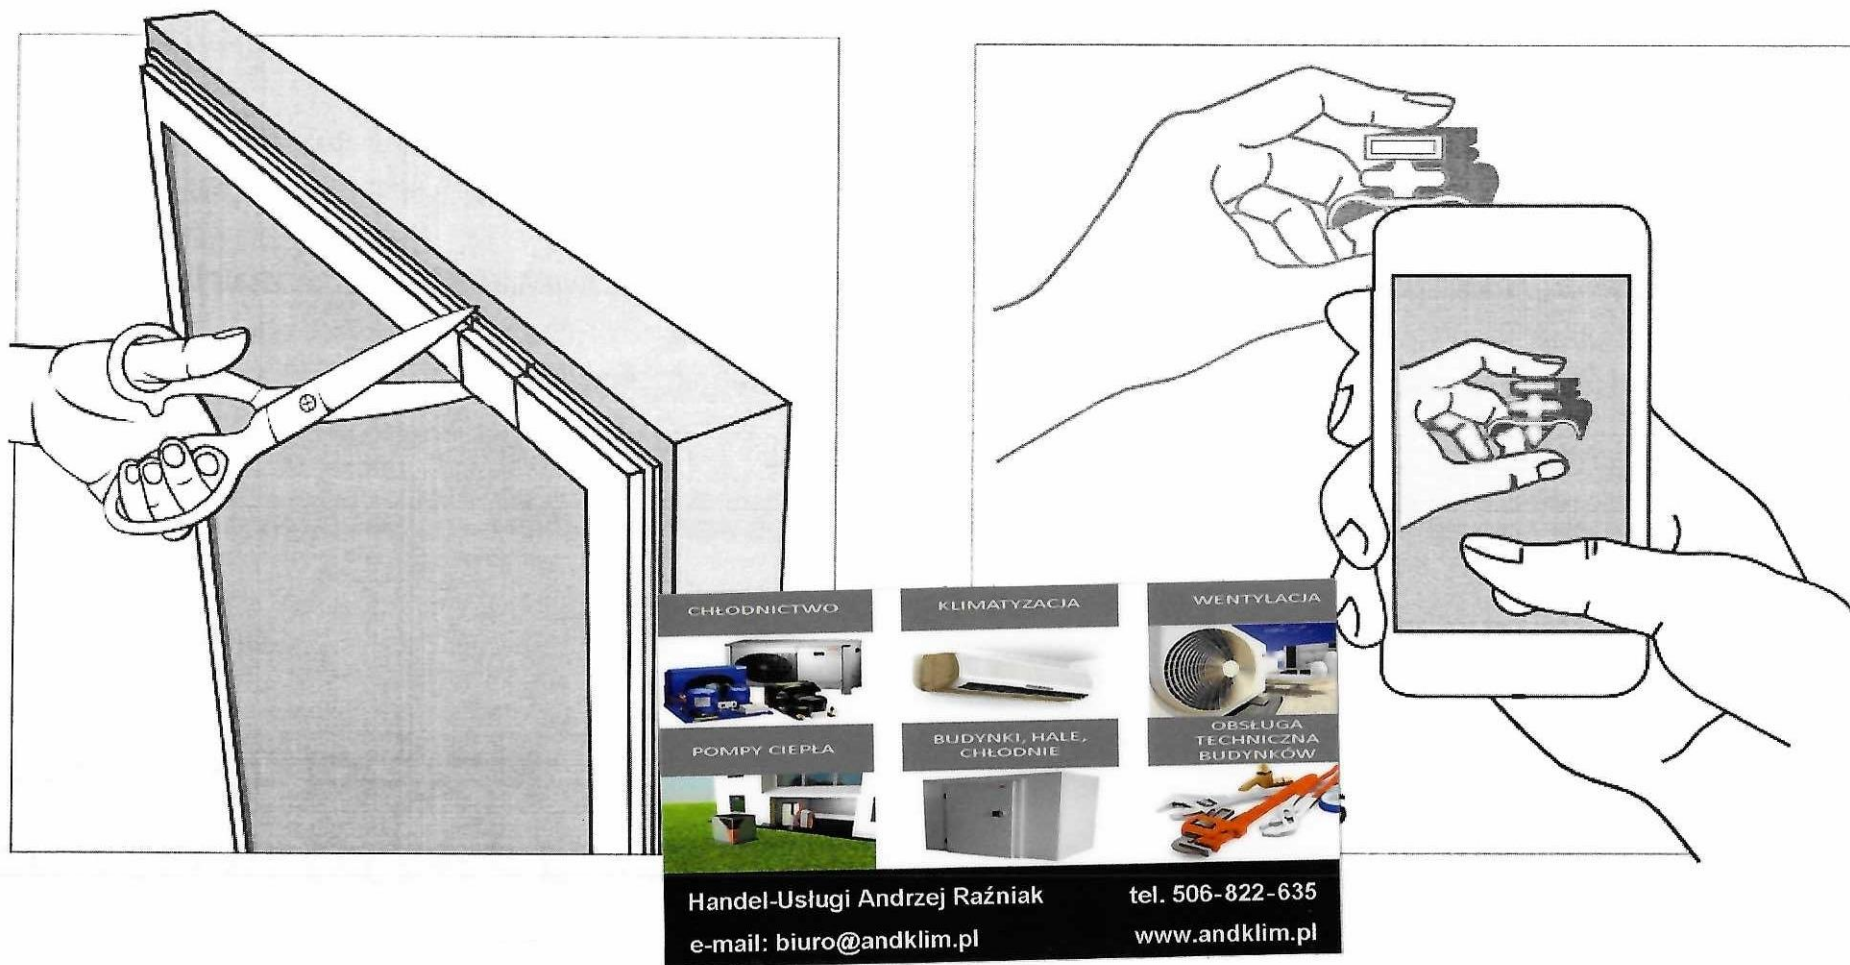

Przygotowanie uszczelki przed montażem

1. Wyjmij uszczelkę z opakowania zaraz po jej otrzymaniu.
2. Trzymaj uszczelkę za rogi, aby nie uszkodzić paska magnetycznego.
3. Rozłóż i rozprostuj uszczelkę.
4. Pozwól, aby uszczelka osiągnęła temperaturę otoczenia.
5. Fałdy i zagniecenia, które mogą powstać podczas transportu, można usunąć delikatnie podgrzewając uszczelkę suszarką do włosów lub opalarką.
6. Delikatnie usuń starą uszczelkę z drzwi lub szuflady.
7. Dokładnie oczyść tor prowadzący drzwi lub szufladę oraz powierzchnię szafki za pomocą czystej ściereczki i środka czyszczącego.
8. Odtłuść tor prowadzący oraz powierzchnię szafki, odczekaj 30 sekund, a następnie wytrzyj do sucha.

Montaż uszczelki

1. Zaczynij od zamontowania rogów uszczelki, a następnie krótkich i długich boków, aby zapobiec jej rozciągnięciu.
2. W przypadku uszczelki wciskanych (strzałka): upewnij się, że uszczelka jest dobrze osadzona na całym obwodzie.
3. Usuń wszelkie fałdy lub pęknięcia, delikatnie podgrzewając uszczelkę suszarką do włosów lub opalarką.

